



NFT10

无线数据终端

用户手册

免责声明

请您在使用本手册描述的产品前仔细阅读手册的所有内容，以保障产品的安全有效地使用。阅读后请将本手册妥善保存以备下次使用时查询。

请勿自行拆卸终端或撕毁终端上的封标，否则江苏智联天地科技有限公司不承担保修或更换终端的责任。

本手册中的图片仅供参考，如有个别图片与实际产品不符，请以实际产品为准。对于本产品的改良更新，江苏智联天地科技有限公司保留随时修改文档而不另行通知的权利。

本手册包含的所有信息受版权的保护，江苏智联天地科技有限公司保留所有权利，未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本文档全部或部分内容进行任何形式的摘抄、复制或与其它产品捆绑使用、销售。

本手册中描述的产品中可能包括江苏智联天地科技有限公司或第三方享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则任何单位或者个人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其它侵犯软件版权的行为。

系统更新风险警告：

本产品支持官方系统升级，如果您刷第三方的 Rom 系统或者采用破解方式修改系统文件，可能会导致本产品发生故障并损坏或丢失数据，有一定的安全风险。这些操作违反“智联天地三包服务协议”，并将使您的保修失效。

江苏智联天地科技有限公司对本声明拥有最终解释权。

版本记录

版本号	版本描述	发布日期
V1.1	初始版本。	2019-04-03

目 录

第一章 关于本手册	1
介绍	1
文档集合	1
章节摘要	2
获取更多	2
服务指南	2
第二章 开始	3
介绍	3
拆包	3
配件（可选）	3
入门指南	4
NFT10 外观.....	4
电池充电.....	6
充电/电池 LED 状态	6
虚拟键盘配置	7
安装 Nano SIM 卡/TF 卡	9
第三章 使用 NFT10	10
开机/重启/关机	10
设备锁定和解锁	10
主屏幕.....	10
状态图标及指示符.....	12
安装程序软件.....	13
卸载安装程序	13
日期和时间设置	14
显示设置	14
铃声设置	15
恢复出厂设置	15
语言和输入法设置.....	16

快捷方式	16
窗口小部件	16
第四章 如何识读条码	17
一维条码采集	17
二维条码采集	18
扫描设置	19
第五章 如何进行蓝牙通讯	20
第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯	21
Wi-Fi 设置	21
IP 地址设置	22
第七章 如何进行广域网通信	23
介绍	23
移动数据设置	23
第八章 如何使用其它外设	24
如何使用 Camera	24
如何使用 GPS	25
如何使用 NFC（可选）	26
如何使用内存清理工具	27
第九章 如何使用白名单配置工具	28
如何设置白名单配置工具	28
第十章 如何系统升级	29
如何系统升级	错误!未定义书签。
第十一章 软件开发指南	30
开发环境	30
非标准接口的使用	30
第十二章 维护与故障排除	31

介绍	31
使用 NFT10 注意事项	31
拆解与改装	31
外接电源	31
异常状况	31
跌落损坏	31
液晶显示屏	31
叠放重物	31
放置地点	31
使用场合	31
注意事项	32
故障排除	33

第一章 关于本手册

介绍

本手册将详细介绍如何使 NFT10 无线数据终端以及相关的功能设定。

文档集合

NFT10 的相关文档有：

- ✧ 《NFT10 无线数据终端快速使用指南》 : 说明如何快速使用 NFT10。
- ✧ 《NFT10 无线数据终端用户手册》 : 即本手册，说明如何使用及设定 NFT10。

章节摘要

- ◇ 《第一章 关于本手册》 本手册的概括描述。
- ◇ 《第二章 开始》 列出 NFT10 无线数据终端以及随机配件，演示如何使用 NFT10。
- ◇ 《第三章 使用 NFT10》 详细介绍如何设置以及使用数据终端。
- ◇ 《第四章 如何识读条码》 介绍如何识读一维、二维条码，如何进行条码配置。
- ◇ 《第五章 如何进行蓝牙通讯》 介绍如何使用蓝牙。
- ◇ 《第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯》 介绍如何使用 Wi-Fi。
- ◇ 《第七章 如何进行广域网通信》 介绍如何进行广域网设置、通讯。
- ◇ 《第八章 如何使用其他外设》 介绍如何使用 Camera、GPS 以及 NFC 功能。
- ◇ 《第九章 如何使用白名单配置工具》 介绍如何使用白名单配置工具。
- ◇ 《第十章 如何系统升级》 介绍如何系统升级。
- ◇ 《第十一章 软件开发指南》 介绍软件开发环境和非标准接口的使用。
- ◇ 《第十二章 维护与故障排除》 列出 NFT10 数据终端在使用过程中可能遇到的问题。

获取更多

如需获取更多产品及支持信息，敬请访问江苏智联天地科技有限公司官方网站：<http://www.zhiliantiandi.com/>。

服务指南

客服中心	
电话	400-102-8007
传真	0510-68790650
E-mail	marketing-pda@nlscan.com
地址	江苏省无锡市惠山区中惠大道 1588 号 29 号楼 5 层
服务范围	全国

第二章 开始

介绍

本章列出 NFT10 无线数据终端以及随机配件，演示如何使用 NFT10。

拆包


- ◇ NFT10 数据终端 1 部
- ◇ USB 数据线 1 根
- ◇ NFT10 电源适配器 1 个
- ◇ 快速使用指南 1 本
- ◇ 保修卡

配件（可选）


- ◇ 保护壳带手绳

入门指南

NFT10 外观

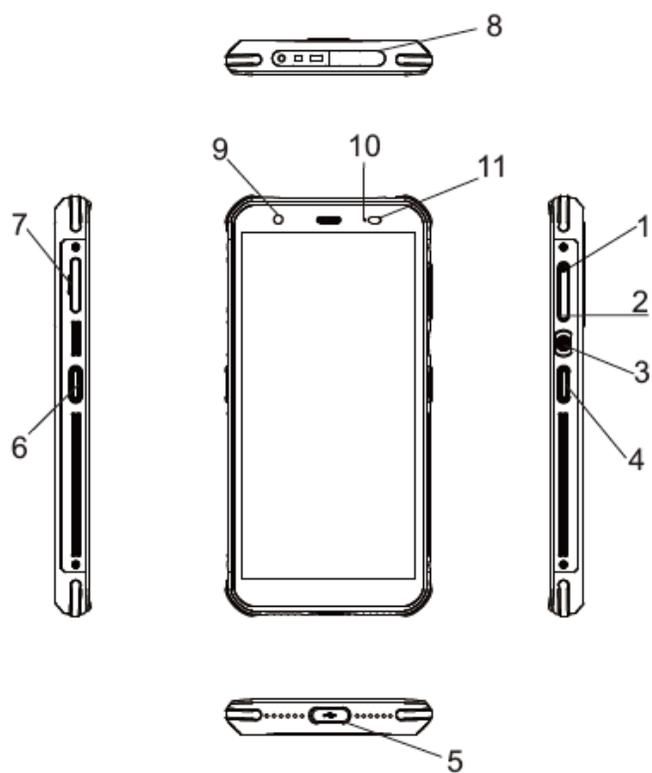

1	音量+	2	音量-
3	开机按键	4	右侧扫描键
5	USB 接口	6	左侧扫描键
7	SIM/TF 卡托	8	扫描窗口
9	前置摄像头	10	LED 指示灯
11	光线距离传感器		

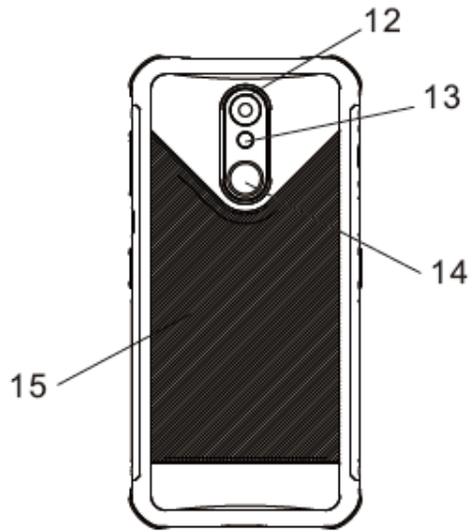

12 后置摄像头

13 闪光灯


14 指纹识别

15 NFC 识读区

电池充电


使用原装充电器进行设备充电：

- ◇ 原装电源适配器支持快速充电，在剩余电量不大于 5%时，一次充电完成（充电达到 100%）时间不大于 3 小时（设备关机或休眠）：

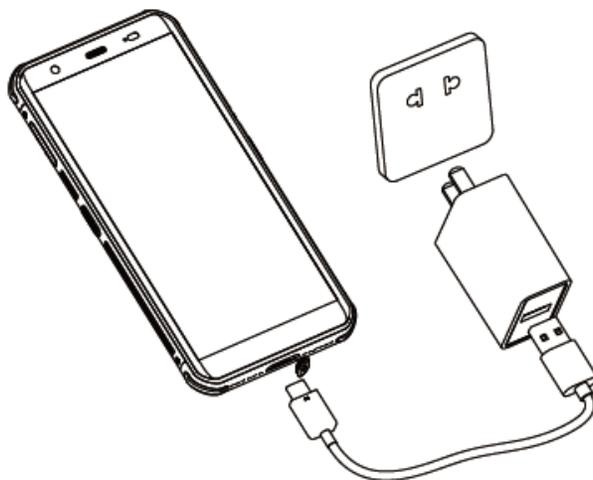

充电/电池 LED 状态

- ◇ 设备直充：

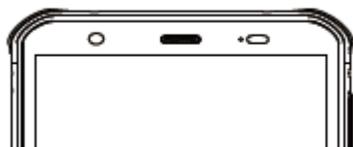

NFT10 充电/电池状态 LED	
绿灯长亮	充电完成
红灯长亮	正在充电
红灯闪烁	低电报警

注意：当电池电量用完时，可能会无法开机，请先对 NFT10 充电约 15 分钟，然后再按电源键开机。

虚拟键盘配置



1 返回键

2 主屏键

3 任务键

NFT10 共设置 5 个物理按键，3 个屏幕虚拟按键

正面屏幕虚拟按键分为：返回键、主屏键、任务键。

返回键：返回前一操作屏幕。

主屏键：回到主屏幕。

任务：按住主屏键显示最近使用的应用程序，点击所需应用程序可将其开启。

左侧按键分为：扫描键。

右侧按键分为：音量键、开关机键、扫描键。

主机通讯:

步骤 1: 通过 USB 数据线连接 NFT10 上的 Type C 接口和电脑主机。


步骤 2: 开启 NFT10, 在 NFT10 界面上从顶部向下滑动触屏, 进入通知栏界面。

步骤 3: 点击“正在通过 USB 传输文件”通知, 弹出请选择 USB 的使用方式。

步骤 4: 勾选“传输文件”按钮, 打开 USB 存储, 此时可在电脑主机端看到新插入的 U 盘盘符, 通过读写该盘下的文件, 可将文件导出、导入设备。



安装 Nano SIM 卡/TF 卡

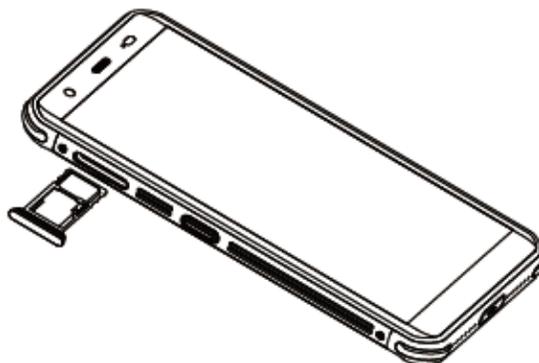

步骤 1: 拨下设备左侧的 SIM/TF 卡托。

步骤 2: 将 Nano SIM 卡 + Nano SIM 卡或者 Nano SIM 卡 + TF 卡轻轻地推入卡座中。

第三章 使用 NFT10

开机/重启/关机

安装好 SIM 卡并为 NFT10 充好电后，便可开启使用 NFT10。

1. 开机时，按住机身右侧中间的开机键持续一段时间，设备出现开机画面，并进入 Android 操作系统。设备初始化需要一定时间，请耐心等待。
2. 重启时，按住右侧中间的开机键持续一段时间，弹出关机选项对话框，点击“重新启动”，重新启动设备。
3. 关机时，按住右侧中间的开机键持续一段时间，弹出关机选项对话框，点击“关机”，关闭设备。



设备锁定和解锁

- ◇ **设备锁定：**短按开/关机键锁定设备。若您在系统默认或设定的锁屏时间之内对设备没有任何操作，设备将自动锁定。
- ◇ **设备解锁：**短按开/关机键，向上划动主屏解锁(可设定图案、指纹解锁)。

主屏幕

- ◇ NFT10设备共有两个主屏幕，向左或向右滑动屏幕可进行相互切换。
- ◇ 在任意界面按主屏键，即可返回到主屏界面。
- ◇ 在主屏界面显示的应用程序中，点击任意应用程序图标，即可打开该程序。

✧ 点击应用程序列表可以查看所有程序。



- ✧ 添加主屏幕上的程序图标：点击应用程序列表，打开应用程序界面，找到需要增加到主屏的应用程序的图标，长按该图标并拖动到屏幕空白位置即可。
- ✧ 删除主屏幕上的程序图标：在主屏幕界面下，找到需要删除的应用程序的图标，长按该图标并拖动到屏幕上方“X 移除”处即可。注意：此操作仅删除主屏下的快捷图标，如需彻底删除此应用程序，请参考《卸载安装程序》部分。

状态图标及指示符

状态图标及指示符位于屏幕顶部的状态栏，显示设备状态信息和通知。

图示	说明	图示	说明
	WLAN		信号强度
	蓝牙		飞行模式
	USB 连接		USB 调试
	未接来电		电池充电中
	新消息		电量满
	静音模式		振动模式

安装程序软件

NFT10 可通过以下几种方法安装：

1. 可以通过在线软件商店下载 APK 并安装。
2. 可以下载软件安装包，存放在 MicroSD 卡上或通过 USB 线拷贝到设备中，然后使用文件管理器进行安装。
3. 可以用 USB 数据线连接电脑，在电脑端安装手机助手（比如百度手机助手）后，使用手机助手对设备进行程序软件安装。

卸载安装程序

客户可根据需要自行卸载安装的程序，卸载方法如下：

点击应用程序列表，打开应用程序界面，找到需要卸载的应用程序的图标，长按该图标并拖动到屏幕右上角的卸载垃圾桶内进行程序的卸载。



日期和时间设置

可根据需要更改设备中的日期和时间。

点击设置图标，在设置界面下选择“系统”后进入“日期和时间”，根据需要选择设置日期或设置时间。如下图所示：



显示设置

点击设置图标，在设置界面下选择“显示”后，根据需要选择亮度/壁纸/休眠延时/字体大小等设置项更改设置。如下图所示：



铃声设置

点击设置图标，在设置界面下选择“声音”后，根据需要设置各个提示音的开关与铃声。



恢复出厂设置

✧ 点击设置图标，在设置界面下选择“系统”进入“重置选项”->“清除所有数据（恢复出厂设置）”。

✧ 点击“清除所有数据（恢复出厂设置）”后，按“恢复手机出厂设置”，设备开始恢复出厂设置。



注意：该操作会将设备恢复到设备出厂时的状态，设备内部存储空间的内容也会被清空。

语言和输入法设置

点击设置图标，在设置界面下选择“系统”，进入系统界面后选择“语言和输入法”再选择“语言”，在列表中选择希望切换的语言。

在“语言和输入法”界面下选择“键盘输入法”，在列表中选择希望切换的输入法。



快捷方式

在主屏幕界面，点击应用程序列表图标，点击按住并拖拽要添加的图标到主屏幕。可以在设备主屏幕上添加快捷方式图标。

窗口小部件

长按主屏幕界面任意空白处，选择“微件”，滑动窗口小部件页面点击按住并拖拽要添加的窗口小部件到主屏幕。可以在设备主屏幕上添加时钟、音乐播放器或日历等窗口小部件。

用户可通过点击窗口小部件图标，打开窗口小部件。

第四章 如何识读条码

一维条码采集

调整 NFT10 与条码形成的角度，或者调整二者的距离，让激光的宽度适当大于条码的宽度（约 4mm），从而获得最佳的读码效果，如下图所示：



正确的读码方法	错误的读码方法
	
	
	

二维条码采集


调整 NFT10 与条码的距离和角度，进行识读。最佳读码距离和角度为：

- 1) 使 NFT10 的对焦灯位于目标码的中央。
- 2) 调整读码距离到适合触发读码的位置，如下图所示：
- 3) 调整读码角度

使条码相对 NFT10 的偏角 α 小于 45 度（0 度最佳）；

使条码相对 NFT10 的仰角 γ 小于 45 度（5 至 20 度最佳）；

条码相对 NFT10 的转角 β 可以为 0 至 360 度的任意角度。

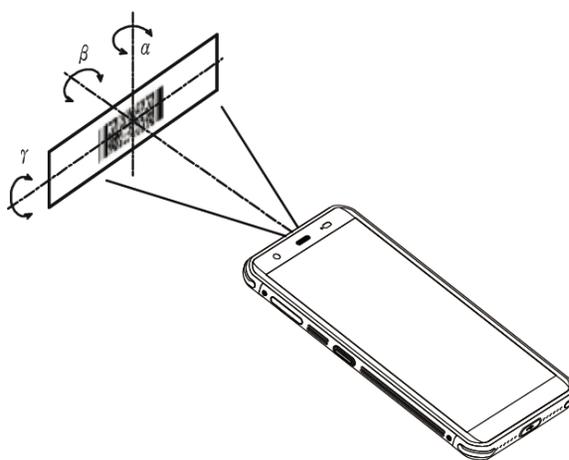

扫描设置

点击“快捷设置”进入设置菜单，选择“扫描设置”



开启扫描：打开或者关闭扫描功能

输出模式：模拟键输出、广播输出、直接填充、覆盖输出、自动回车

读码模式：按下读码，松开停止、连续读码、按下读码至超时（超时时间可设置）

触发方式：使用 SCAN 键触发、侧面 SCAN 键触发、背面 SCAN 键触发

前后缀：可设置条码前缀、后缀

解码提示：可设置解码成功的声音、震动、指示灯

编码格式：UTF-8、GBK、ISO-8859-1

数据编辑：支持载入 Javascript 脚本，通过脚本对扫描数据进行自定义处理


码制设置：可对多种条码进行设置

第五章 如何进行蓝牙通讯

在设备中打开蓝牙功能可与其他蓝牙兼容设备（如计算机、手机）建立无线连接并交换信息。在没有固体障碍物的范围内使用蓝牙连接可获得良好效果。

点击设置图标，在设置界面下找到“已关联的设备” -> “蓝牙”设置项。

1. 确保要与 NFT10 进行连接的设备启动了蓝牙功能并打开了蓝牙可见性。
2. 点击蓝牙关闭/打开按钮，开启蓝牙并搜索其他蓝牙设备；
3. 在查找到的设备列表中，点击要连接的设备进行配对；
4. 在弹出的配对请求对话框输入 PIN 码后，或使用系统自动生成的 PIN 码。点击“配对”连接设备；
5. 点击已配对设备右边的图标，可进行取消配对和重命名等操作，可根据需求进行相应操作。

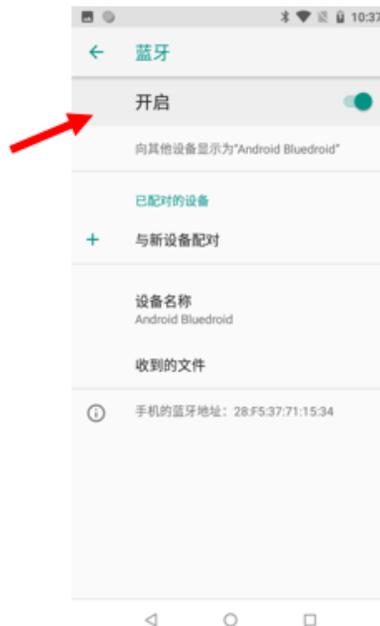


第六章 如何进行 Wi-Fi 通讯

Wi-Fi 设置

点击设置图标，在设置界面下找到“网络与互联网”->“WLAN”设置项。

1. 点击 WLAN 关闭/打开按钮，开启并搜索网络。如果 WLAN 已打开，设备将自动列出搜索范围内的网络；
2. 点击要连接的网络，在弹出的密码对话框输入密码；
3. 点击“连接”，即可完成 Wi-Fi 连接。

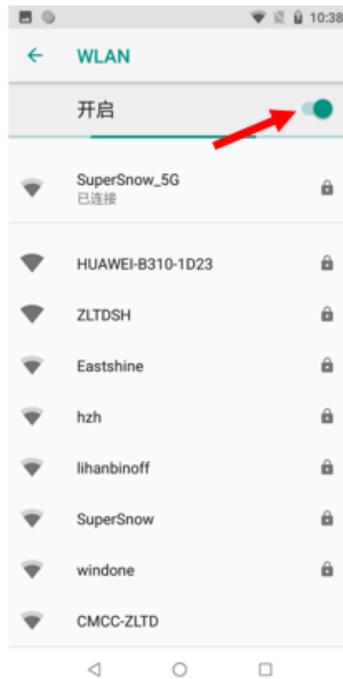

IP 地址设置

在密码输入界面下，点击“高级选项”，在高级选项下方中根据实际需要选择通过 DHCP 获取 IP 或设置静态 IP。



第七章 如何进行广域网通信

介绍

建立 4G 数据连接可以访问互联网。要建立 4G 数据连接，须确保 NFT10 中安装了 Nano SIM 卡。
设备支持的网络包括 4G 联通/4G 移动/4G 电信。

移动数据设置

由于系统设置为 Wi-Fi 网络优先，当未连接 Wi-Fi 网络时，系统将使用广域网进行通信。

点击如下图标，找到“移动数据”设置项。


1. 点击移动数据关闭/打开按钮，开启移动数据网络。



第八章 如何使用其它外设

如何使用 Camera

点击系统自带的相机程序，使用拍照功能，在相机程序界面下各个按钮功能如下：

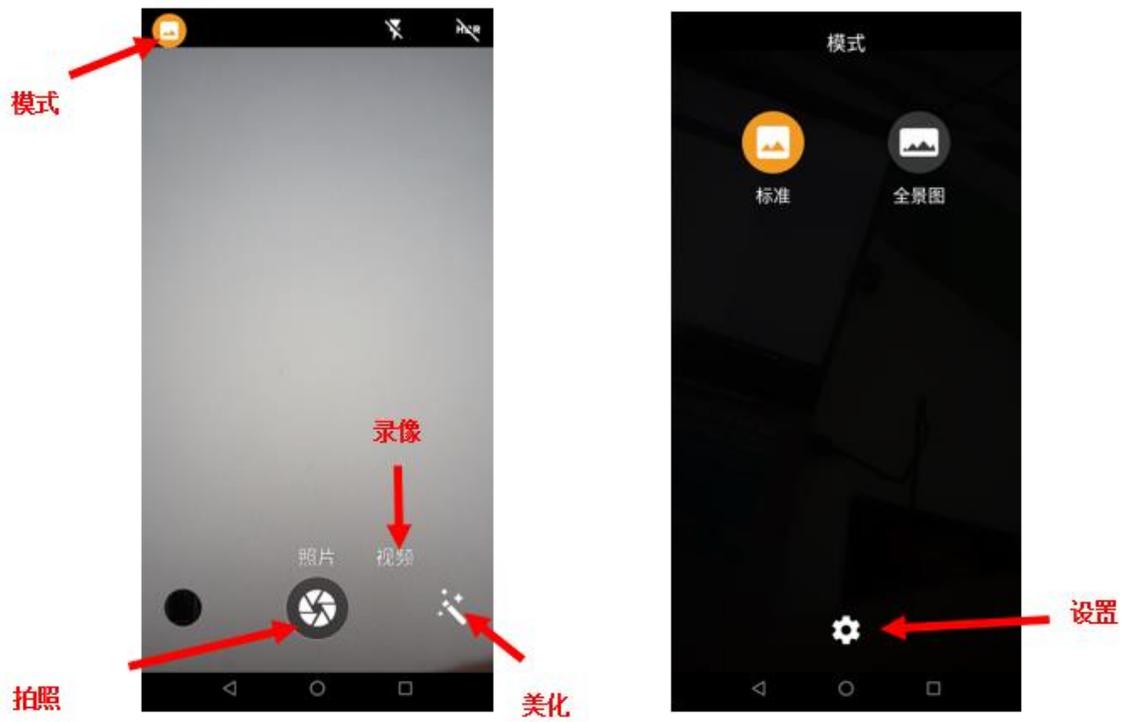


1. 设置：设置相机的闪光灯模式、自拍计时、白平衡设置以及其它的相机详细设置。
2. 拍照按钮：点击后开始拍照、全景拍摄。
3. 视频：点击可切换到录像。
4. 模式：切换标准、全景拍摄

用户也可通过网络下载其它相机应用或自行开发相机应用程序，实现拍照功能。

如何使用 GPS

点击设置图标，在设置界面下找到“安全性和位置信息”->“位置信息”设置项。


1. 点击访问我的位置信息关闭/打开按钮，开启定位功能。
2. 选择“模式”，根据实现情况选择位置信息来源，辅助定位有 WLAN 和移动网络定位功能。
3. 通过第三方地图应用或其它 GPS 相关应用来定位当前位置。

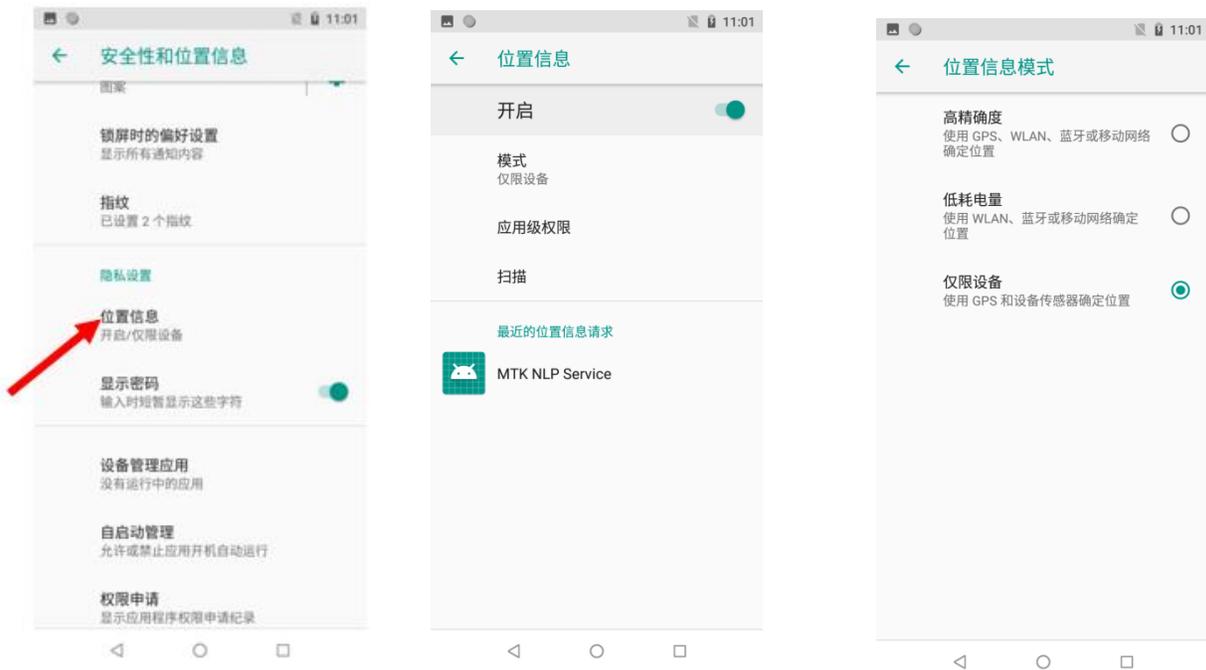

如何使用 NFC（可选）

点击设置图标，在设置界面下找到“已关联的设备”->“NFC”设置项。

1. 勾选“NFC”。
2. 安装 NFC 相关应用程序来读写 NFC 卡。

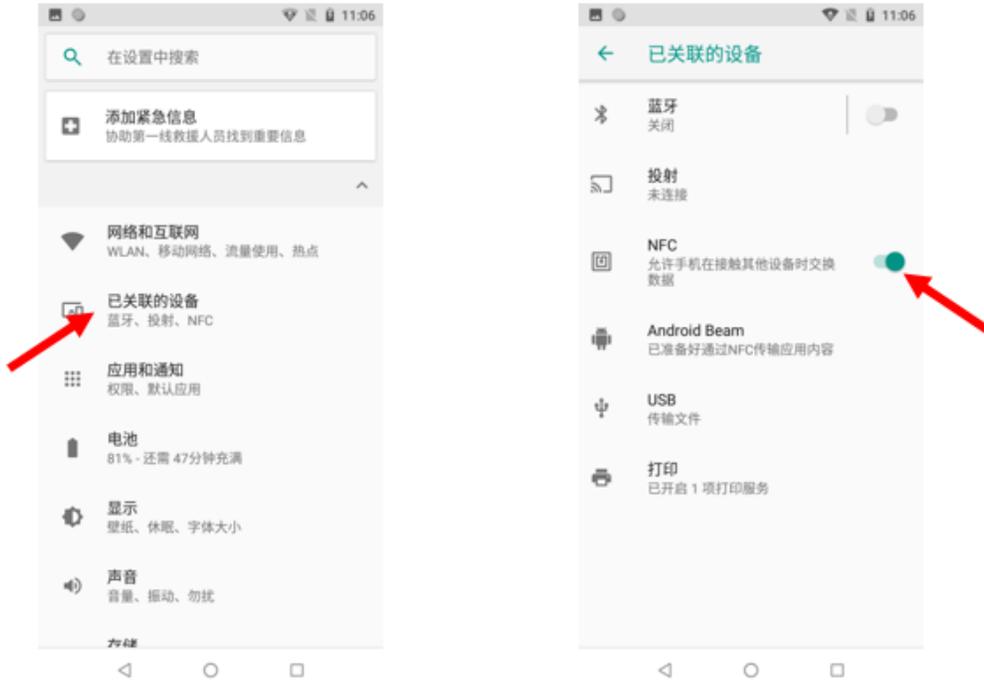

如何使用内存清理工具

- 1、直接点击“清理内容”，设备自动清理并显示释放内容大小。
- 2、单击“任务键”，弹出设备近期启用的应用列表，左右滑动清理要关闭的应用。



注意：

- 1、由于长时间使用设备，可能导致设备运行速度变慢，可进行内存清理，或者重启设备解决问题。
- 2、可通过单击“任务键”，弹出设备近期启用的应用列表，上下滑动实现应用的切换。

第九章 如何使用白名单配置工具

如何设置白名单配置工具

点击“快捷设置”再点击“白名单设置”，输入密码（出厂默认“112233”），点击登录，然后根据您的实际需要设置白名单管理器。



第十章 如何系统升级

检测更新

点击“系统升级”，进入系统升级界面可通过“检测更新”，也可以将升级包备份到设备本地然后通过点击右上角选择“本地升级”进行系统更新。



第十一章 软件开发指南

开发环境

NFT10 内核的 Android 版本为 8.1.0，开发时请使用不高于 8.1 版本的 Android SDK。

非标准接口的使用

请参考文档《NFT10 SDK 使用说明》

第十二章 维护与故障排除

介绍

本章列出 NFT10 数据终端在使用过程中的注意事项及可能遇到的一般故障排除方法。

使用 NFT10 注意事项

拆解与改装

请不要擅自拆解或改装终端部件，由此导致的终端损坏，本公司不承担保修责任。

外接电源

请使用终端自带的电源适配器，否则终端有损坏的危险。

异常状况

远离火源，充电时，当您发现有异常气味，出现过热或烟雾的情形时，请立刻关闭电源并从交流电插座上拔出插头，并与您的经销商或我们的客户服务中心联系。继续使用有起火、电击的危险。

跌落损坏

如果终端掉落地面并发生损坏，请立刻关掉电源并与您的经销商或我们的客户服务中心联系。

液晶显示屏

请不要重压或撞击液晶显示屏，以免导致液晶面板的玻璃破碎。如果液晶面板的玻璃破碎了，请不要触摸渗出的液体，以免造成皮肤烧伤和感染。

叠放重物

不要将重物叠放在终端上，以免造成重物失去平衡并跌落，导致人身伤害。

放置地点

请不要将终端放置在不稳或不平的地方，以免导致终端跌落，造成人身伤害。请不要将终端放在有大量湿气或灰尘的地方，这可能导致电击或起火的危险。请不要将终端长时间放置在阳光可以直射的地方。

使用场合

由于终端的无线模块所辐射的电磁波会影响一些仪器的使用，所以在严禁使用无线设备的特定场合，如飞机、加油站，切勿使用终端的无线功能。

注意事项

- ◇ 不要使用损坏的或失效的电源适配器。
- ◇ 终端里面有内置电池请勿将设备投入火中以免引起爆炸。
- ◇ 充足电时，请将适配器从电源插座拔下，不要持续给设备充电。过度充电会缩短电池的寿命。
- ◇ 如终端在意外掉电或异常原因导致不能开机，请与您的经销商或我们的客户服务中心联系。
- ◇ 请不要将终端乱扔、跌落、撞击，以免造成液晶显示屏损坏、程序中断执行、存储器数据丢失或其他影响正常操作的后果。
- ◇ 请定期清洁识读窗口。请不要触摸扫描窗口的透光玻璃，以免划伤或弄脏玻璃，影响识读性能。
- ◇ 请不要用尖锐的物体接触触摸屏，以免导致屏幕损坏或内部电路短路。
- ◇ 请使用干软的布来擦拭终端。请不要使用湿布擦拭，不要使用苯稀释剂或其他挥发性的化学品，以免造成终端键盘与外壳的变形、老化。
- ◇ 环境温度的突变会导致终端外壳结露，在此状况下操作终端有可能出现功能失常。请注意避免结露的发生，如果终端外壳结露，请等到终端干燥后再使用。
- ◇ 请正确回收和处理终端设备。不能将终端设备作为城市生活垃圾处理。

故障排除

故障		排除方法
故障种类	故障描述	
键盘	键盘失灵 或键盘键值不对	可能是键盘线缆与主板插座之间接触松脱，或为键盘不良，请与售后服务中心联系维修。
电池	充电时，指示灯不亮	检查电源适配器是否插上或接触是否良好。
	充电后使用不长时间就提示电量不足	1、查看电池电量，检查电池是否充满电。 2、重启设备，若失效，请与您的经销商或我们的客户服务中心联系。
	充电后开机无电量显示	请重启，若还是失效，请与您的经销商或我们的客户服务中心联系。
USB	USB通讯不良	1、检查通讯线是否插好，若未插好，请重新插入。 2、检查主机通讯口是否有异物，若有异物，请移除。 3、若以上情况若都正常，则可能是通讯口器件故障，请与售后服务中心联系维修。
液晶	不显示	1、检查终端电源开关是否打开，若没打开，请打开电源。 2、检查终端是否进入了休眠状态，若是，请触按电源键退出休眠状态。 3、检查电池是否没电，若没电，请给电池充电。 4、若以上情况若都正常，则可能是液晶与主板通讯不良，请与售后服务中心联系维修。
系统	无法正常开机	1、检查电池电量是否耗尽，若耗尽，请为电池充电。 2、连接适配器后开机，若能开机则证明电池无电压，请继续充电，充电后仍不能开机则说明为电池不良，请与售后服务中心联系维修。
	死机	1、可能下载的应用程序导致终端死机，请检查您的应用程序是否安全。 2、可能是终端发生意外掉电，请长按电源键10s进行重启。 3、若以上情况无法解决死机问题，请与售后服务中心联系维修。